

例 JA1513Lの場合
(機種によりオイル量・必要工具等が変わります)

エンジンオイルの点検・交換

推奨エンジンオイル・・・自動車用エンジンオイル SE 級以上 SAE10W-30

交換時期・・・・・・・・・・初回：20 時間運転時 以後：50 時間運転毎


オイル量・・・・・・・・・・約 0.6L

※エンジンオイルは使用しなくても劣化します。1 年以上経過したオイルは交換してください。

① エンジンオイル量の点検

エンジンオイルは、使用のたびに消耗しますので、使用前にオイルゲージで毎回チェックしてください。(オイルゲージをねじ込まずに測定して、適正範囲にオイルを入れてください。)

本機は、オイルセンサーが付いていますのでオイルが少なくなるとエンジンがかからなくなります。写真の様に最高油面付近まで注油してください。特に、新品状態の時、消耗が早いので注意してください。

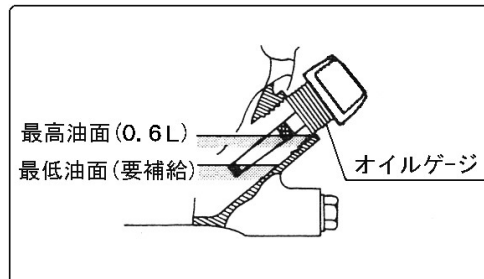

★ポイント
オイル量はネジ山付近まで!!

② エンジンオイルの交換方法

エンジンオイルは、使用のたびに汚濁劣化しますので、定期的に古いオイルを全部抜いて新しいオイルに交換してください。汚れたまま運転すると、エンジン焼付につながります。

1. 機械の下(A)にオイルを受けるための容器を置いてください。
2. ドレンバルブ(B)を開いてオイルを抜いてください。
3. 完全に抜けたらドレンバルブを閉じ、注入口(C)より新しいオイルを入れてください。

