

例 JA1513Lの場合
(機種によりオイル量・必要工具等が変わります)

ポンプオイルの点検・交換

推奨ポンプオイル・・・自動車用エンジンオイル SE 級以上 SAE10W-30


交換時期・・・・・・・・・・初回：50 時間運転時 以後：100 時間運転毎

オイル量・・・・・・・・・・約 0.35L

※ポンプオイルは使用しなくても劣化します。1 年以上経過したオイルは交換してください。

①ポンプオイル量の点検

ポンプオイルは使用前にオイルゲージで毎回チェックしてください。(オイルゲージをねじ込まずに測定して、適正範囲にオイルを入れてください。)

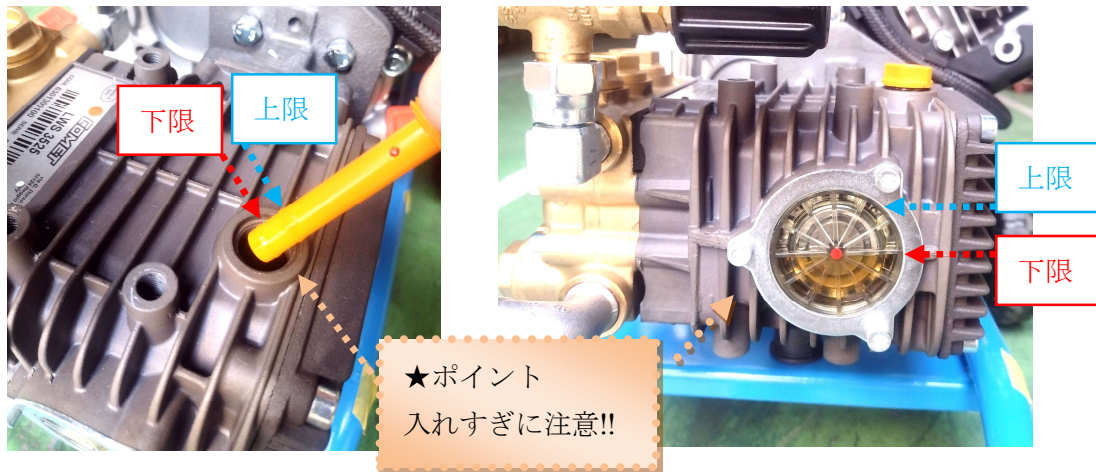

②ポンプオイルの交換方法

ポンプオイルは、使用のたびに汚濁劣化しますので、定期的に古いオイルを全部抜いて新しいオイルに交換してください。汚れたまま運転すると、ポンプ焼付につながります。オイルは上記適正範囲まで入れてください。

1. 機械の下(A)にオイルを受けるための容器を置いてください。
2. ドレンバルブ(B)を開いてオイルを抜いてください。
3. 完全に抜けたらドレンバルブを閉じ、注入口(C)より新しいオイルを入れてください。

